

# ANTES DE OPERAR LA UNIDAD, LEA ATENTAMENTE EL MANUAL ES RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO SEGUIR LOS PASOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN


## COMPRUEBE ANTES DE OPERAR

1. Revise los niveles de aceite y refrigerante del motor. Rellene los tanques según sea necesario.
2. Revise los niveles de los tanques de combustible. Rellene los tanques según sea necesario.
3. Drene el agua del prefiltro de combustible.
4. Coloque el interruptor selector de voltaje en la posición deseada para producir el voltaje requerido. Para unidades sin interruptor selector de voltaje las conexiones de la barra colectora deben ser ajustadas.

## OPERACIÓN MANUAL

### ARRANQUE

1. Coloque todos los interruptores en la posición APAGADO.
2. Coloque el "interruptor de control de alimentación" en la posición ON.
3. Presione el botón "Modo manual ".
4. Presione el botón "Inicio " para arrancar el motor.  
(El motor se precalentará automáticamente en condiciones de clima frío. El motor arrancará después de que se apague la lámpara incandescente).
5. Una vez que arranque el motor, deje que el motor funcione durante aproximadamente 5 minutos.
6. Ajuste el voltaje usando la perilla de control de ajuste de voltaje.
7. Coloque todos los interruptores en la posición ON (encendido).

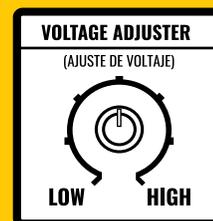

### APAGADO

1. Coloque todos los interruptores en la posición OFF (apagado).
2. Deje que el motor se enfríe haciéndolo funcionar durante aproximadamente 5 minutos.
3. Pulse el botón "Stop " para detener el motor.
4. Coloque el "interruptor de alimentación de control" en la posición de OFF (apagado).

## OPERACIÓN AUTOMÁTICA

### ARRANQUE

1. Realice un arranque manual para ajustar el voltaje y luego pare el motor.
  2. Pulse el botón "Modo automático ".
  3. Coloque todos los interruptores en la posición ON (encendido).
  4. Cuando el terminal de control remoto [A1-A2] está en ON (encendido), el motor arrancará.  
(El motor se precalentará automáticamente en condiciones de clima frío. El motor arrancará después de que se apague la lámpara incandescente)
- \* Si el motor no arranca después de 10 segundos de arranque, espere 8 segundos antes de volver a intentar arrancar el motor.

### APAGADO

1. Cuando el terminal de control remoto [A1-A2] está en OFF (apagado), el motor se detendrá.

## AL OPERAR

1. Asegúrese de que no haya fugas de aceite, agua o combustible.
2. Asegúrese de que no haya sonidos o vibraciones anormales.

## ADVERTENCIA

1. Realice el servicio de acuerdo con el manual de instrucciones si se han encendido las luces de advertencia o si se ha disparado el interruptor.